ENERGY SISTEM

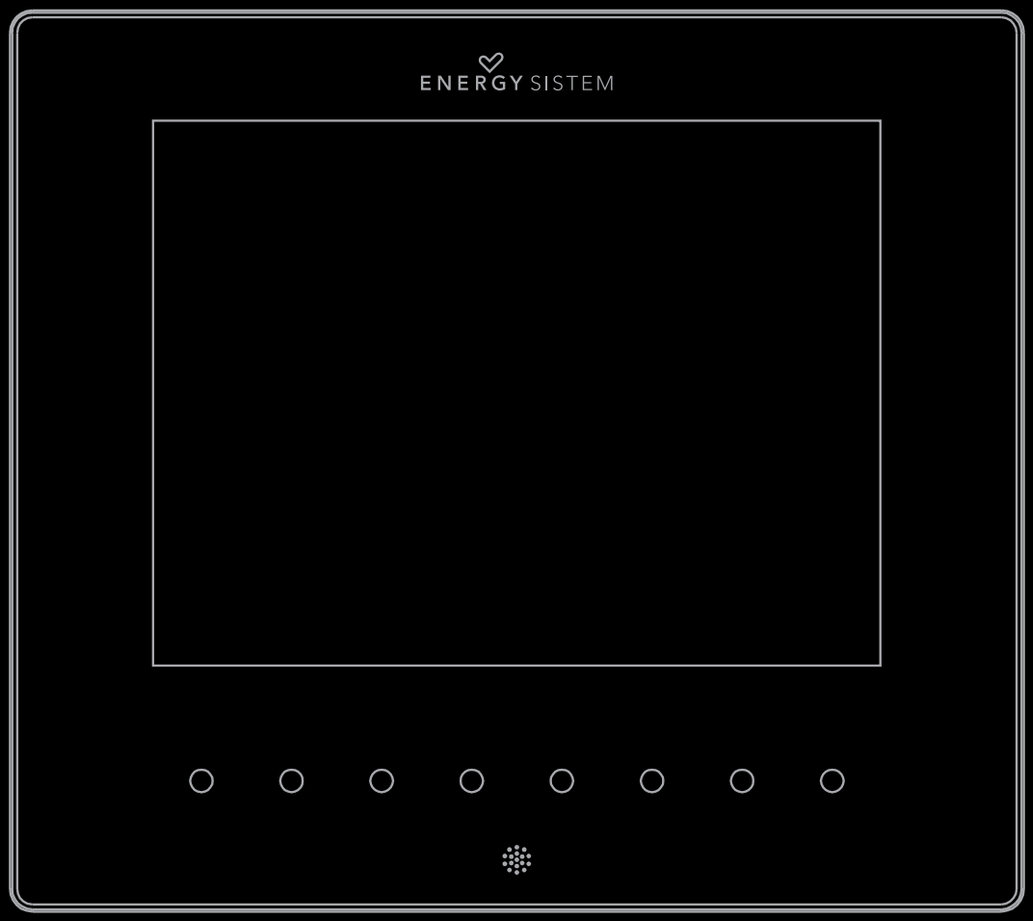

MULTIMEDIA PHOTO FRAME

ENERGY Photo Frame M8 Ultra Slim

Manual de usuario / User manual
Manuel de l'utilisateur / Manual do Utilizador

Manual de usuario

INTRODUCCIÓN

- Energy Sistem® te agradece la compra de tu nuevo marco Multimedia Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim. Deseamos que lo disfrutes.

  Este marco multimedia es un regalo perfecto para recordar los momentos más especiales, diseño ultra slim con pantalla LED de 8”, puedes disfrutar o compartir tus fotos y vídeos con una calidad de imagen excepcional. Además, lleva cómodos botones táctiles retroiluminados por LED para manejar todas las funciones. Dispone también de funciones como slide show con música de fondo, calendario, alarma / despertador, explorador de archivos, auto ON/OFF, USB Host y lector de tarjetas.

  Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No expongas tu marco Multimedia Energy™ Photo Frame a golpes, polvo, luz solar directa, humedad o altas temperaturas.
- No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- Mantén el marco Multimedia limpio y sin polvo, con un paño suave y seco.
- Realiza la limpieza del marco Multimedia mientras está apagado y desconectado de la corriente eléctrica.
- No trates de desmontar el marco Multimedia. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Soyntec S.A.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Pantalla 8” TFT LCD retroiluminada por LED.
- Formato 4:3.
- Resolución 800 x 600 píxeles.
- Cómodos botones táctiles para todas las funciones.
- Reproduce fotos JPEG de la mayoría de cámaras de fotos digitales con máxima resolución de 8000 x 8000 pixeles.
- Reproduce audio en formato: MP3, WMA y WAV.
- Reproduce vídeo en formato: MPEGI, MPEG2, MPEG4 (Divx4.0, Divx5.0, Xvid), AVI y M-JPEG, con máxima resolución de: 720 x 576 pixeles.
- Lectura de libros electrónicos en formato TXT.
- Compatible con tarjetas de memoria XD / MMC / MS / SD / SDHC (hasta 32GB).
- Conexión USB para visualizar fotos o disfrutar música y vídeo desde un pendrive (función USB HOST y hasta 32 GB).
- Altavoces estéreo incorporados.
- Selección de foto mediante miniaturas en pantalla e iniciar Slide Show desde la foto seleccionada.
- Slide Show con 3 modos de visualización: Ventana individual / Cuatro ventanas / Tres ventanas.
- Slide Show en diferentes intervalos de tiempo (3/5/15/30 seg, 1/5/15/30/60 min).
- Efectos de transición entre fotos en Slide Show (15 efectos incluido modo aleatorio).

- Opción de efecto de foto: Color, Monocromo, Sepia.
- Función de calendario, reloj y alarma / despertador.
- Ajuste de imagen automático (3 modos: Auto-Fit, Óptima y Completo).
- Ajustes de brillo, contraste, color y tono.
- Rotación de la imagen: 90º, 180º y 270º.
- Selección de 5 niveles de zoom.
- Función Auto On/Off para ahorro de energía.
- Función explorador de archivos y indicación de datos del archivo.
- Permite eliminar los archivos no deseados desde la tarjeta de memoria o pendrive USB.
- Mando a distancia en formato slim.
- Adaptador de corriente AC/DC (Europlug). Entrada 100-240V; Salida 5V/1A.

CONTENIDO DEL PRODUCTO

- Energy Sistem® Marco Multimedia Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim.
- Toallita para la pantalla.
- Manual de usuario.
- Mando a distancia.
- Adaptador USB tipo A / tipo C.
- Adaptador de corriente AC/DC (Europlug).

PRESENTACIÓN GENERAL

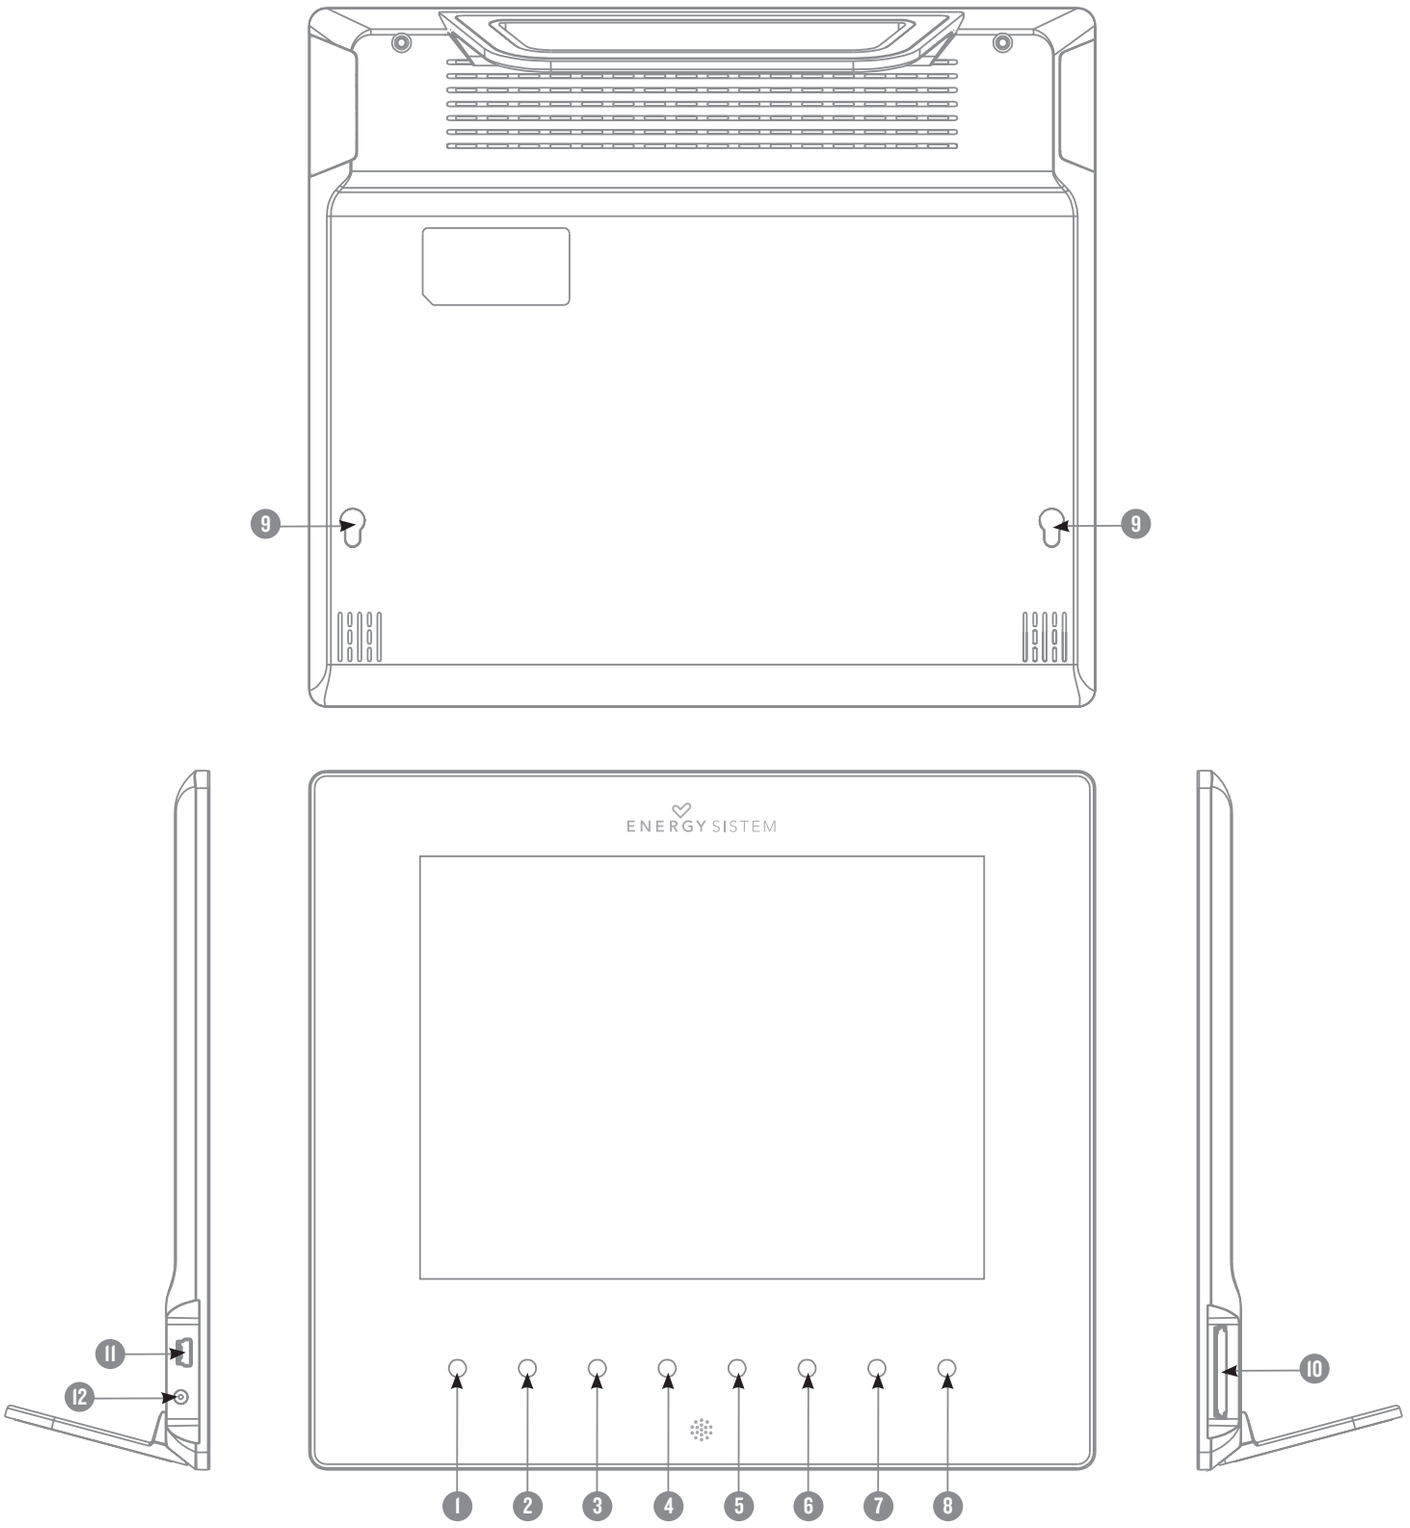

1. **ON/OFF:** Encender o apagar el marco.
2. **MENU:** Volver a menú de memoria / aparece las opciones “Copiar archivo” y “Borrar archivo” desde miniaturas en pantalla, carpeta o archivo / aparecen las opciones “Rotar” y “Zoom” desde la imagen a pantalla completa / aparecen las opciones de “Establecer como alarma” y “Borrar archivo” desde el archivo de audio.
3. **UP/ BACKWARD:** Subir una posición en el menú / hacer rotación sobre una imagen / mover vista actual hacia arriba al hacer zoom sobre una imagen / función BACKWARD.
4. **DOWN / FORWARD:** Bajar una posición en el menú / hacer rotación sobre una imagen / Mover vista actual hacía abajo al hacer zoom sobre una imagen / función FORWARD.
5. **PLAY/PAUSE:** Visualizar a pantalla completa la imagen seleccionada / ejecutar la opción elegida en el menú / iniciar, pausar o reanudar el slide show / reproducir, pausar o reanudar los archivos de audio o video / entrar o salir de la carpeta actual.
6. **PREVIOUS / BACKWARD:** Mostrar imagen anterior / mover vista actual hacia izquierda al hacer zoom sobre una imagen / reducir valor en las opciones de menú de configuración / función BACKWARD.
7. **NEXT/ FORWARD:** Mostrar imagen siguiente / mover vista actual hacia derecha al hacer zoom sobre una imagen / aumentar valor en las opciones de menú de configuración / función FORWARD.
8. **EXIT:** Volver a la pantalla o la opción anterior.
9. Puntos de anclaje para fijación en pared.
10. Lector de tarjetas de memoria SDHC/SD/MS/MMC/XD.
11. **USB HOST:** Puerto Mini USB.
12. Conector de corriente AC/DC.

MANDO A DISTANCIA

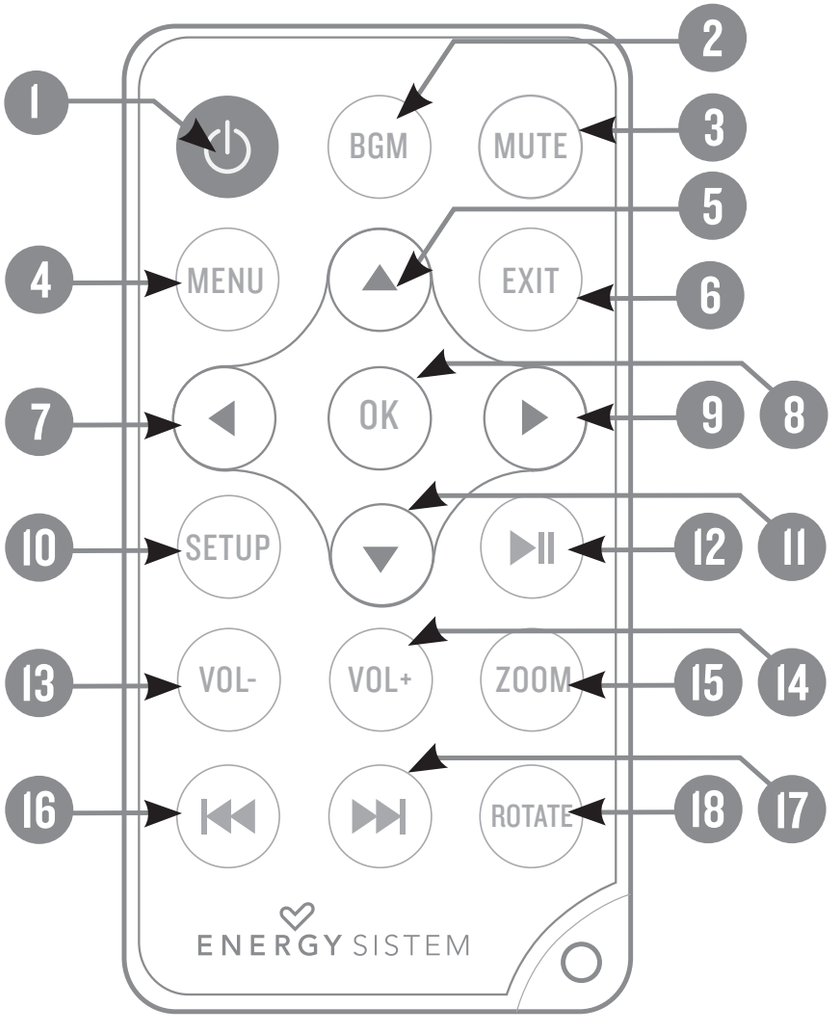

1. **STANDBY ON/OFF:** Activar o desactivar el modo Standby.
2. **BGM:** Activar la función música de fondo.
3. **MUTE:** Desactivar / activar el sonido.
4. **MENU:** Volver a menú de memoria / aparece la opción de “Borrar archivo” desde miniaturas en pantalla, carpeta o archivo / aparecen las opciones de “Guardar Imagen”, “Rotar” y “Zoom” desde la imagen a pantalla completa / aparecen las opciones de “Establecer como alarma”y “Borrar archivo”desde el archivo de audio.

5. **UP:** Subir una posición en el menú / hacer rotación sobre una imagen / mover vista actual hacia arriba al hacer zoom sobre una imagen.
6. **EXIT:** Volver a la pantalla (menú) anterior.
7. **PREVIOUS:** Mostrar imagen anterior / mover vista actual hacia izquierda al hacer zoom sobre una imagen / reducir valor en las opciones del menú de configuración.
8. **OK:** Visualizar a pantalla completa la imagen seleccionada / ejecutar la opción elegida en el menú / iniciar, pausar o reanudar el slide show / reproducir, pausar o reanudar los archivos de audio o video / entrar o salir de la carpeta actual.
9. **NEXT:** Mostrar imagen siguiente / mover vista actual hacia derecha al hacer zoom sobre una imagen / aumentar valor en las opciones del menú de configuración.
10. **SETUP:** Entrar en el menú de configuración.
11. **DOWN:** Bajar una posición en el menú / hacer rotación sobre una imagen / mover vista actual hacia abajo al hacer zoom sobre una imagen.
12. **PLAY/PAUSE:** Visualizar a pantalla completa la imagen seleccionada / ejecutar la opción elegida en el menú / iniciar, pausar o reanudar el slide show / reproducir, pausar o reanudar los archivos de audio o video.
13. **VOL-:** Bajar volumen.
14. **VOL+:** Subir volumen.
15. **ZOOM:** Realizar una ampliación de la imagen actual (hasta 5 niveles).
16. **BACKWARD:** Retroceso.
17. **FORWARD:** Avance.
18. **ROTATE:** Girar la imagen actual 90º, 180º ó 270º

MENÚ PRINCIPAL

 PHOTO.

 MUSIC.

 VIDEO.

EBOOK.

 FILE EXPLORER.

 CALENDAR.

 SETTINGS.

ALIMENTACIÓN

Tu Marco Multimedia Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim se alimenta a través del adaptador de corriente AC/DC 5V incluido. Primero conecta el cable al marco Multimedia y después enchúfalo a la toma de corriente.

El mando a distancia se alimenta con una pila tipo botón CR2025 3V fácilmente reemplazable retirando la tapa trasera del mando.

IMPORTANTE: Si no vas a utilizar el marco Multimedia durante varios días te recomendamos que desconectes el adaptador de corriente del enchufe de la pared.

ENCENDIDO Y APAGADO

Para encender tu marco Multimedia Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim simplemente conéctalo a la red eléctrica con el adaptador de corriente proporcionado.

Para apagarlo o volver a encender, pulsa el botón táctil ON/OFF situado en la parte frontal del marco, o pulsa el botón ON/OFF del mando a distancia.

VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES

VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES A MINIATURAS

Al encender tu marco Multimedia Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim, puedes seleccionar la opción de memoria que deseas para entrar en el menú principal. Por defecto se mostrará el menú principal del producto con la opción “PHOTO” seleccionada. Si pulsas el botón PLAY/PAUSE, el marco Multimedia mostrará una vista en mosaico con las imágenes a miniaturas cargadas desde el dispositivo de memoria (pendrive o tarjeta de memoria). Puedes moverte por esta vista de imágenes utilizando los botones UP, DOWN, PREVIOUS y NEXT.

Desde miniaturas en pantalla, pulsando el botón MENU, aparecerá un pequeño menú, puedes seleccionar la opción “Copiar archivo” o “Borrar archivo” con los botones UP y DOWN, a continuación pulsar el botón PLAY/PAUSE para confirmar la acción que deseas. Con la opción “Copiar archivo” puedes copiar y guardar la imagen seleccionada en la memoria interna del marco Multimedia.

VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES A PANTALLA COMPLETA

A continuación, mostrar la imagen seleccionada en pantalla completa pulsando el botón PLAY/PAUSE. Una vez la imagen ha sido mostrada a pantalla completa, puedes ir pasando a las siguientes fotografías de forma manual, pulsando los botones PREVIOUS o NEXT.

Desde la imagen en pantalla completa, pulsando el botón MENU, aparecerá un pequeño menú, puedes seleccionar la opción “Girar” y “Zoom” con los botones UP y DOWN, a continuación pulsar el botón PLAY/PAUSE para confirmar la acción que deseas.

SLIDESHOW

Para activar la presentación automática de imágenes (slide show) puedes pulsar de nuevo sobre el botón PLAY/PAUSE, y la presentación se iniciará a partir de la imagen actualmente mostrada. Para pausar o reanudar el slide show hay que pulsar el botón PLAY/PAUSE de nuevo.

Puedes activar la función del slide show con música de fondo pulsando el botón BGM del mando a distancia, la música de fondo se reproducirá según el orden de los archivos de audio.

Nota: Únicamente es posible cambiar las imágenes mostradas manualmente cuando el modo slide show está desactivado, utilizando los botones PREVIOUS / NEXT, o utilizar otras funciones, como hacer zoom o rotar la imagen.

Importante: No dejes más de un día entero la misma imagen fija ya que se corre el riesgo de dañar la pantalla TFT. Es recomendable cambiarla al menos una o dos veces al día, o mejor utilizar el slide show con intervalos de tiempo muy altos.

ZOOM

Pulsa el botón ZOOM del mando a distancia, para ampliar la imagen actual, también puedes pulsar el botón MENU del mando a distancia o pulsar el botón MENU del marco Multimedia por unos segundos, aparecerá un pequeño menú en la pantalla, desde cual puedes seleccionar la opción “Zoom” con los botones UP y DOWN, y con el botón PLAY/PAUSE puedes ampliar la imagen actual. La función “ZOOM” se puede realizar sólo cuando el modo slide show está desactivado. El sistema dispone de hasta 5 niveles de zoom para poder visualizar cualquier detalle de la fotografía. Pulsando sobre los botones UP, DOWN, PREVIOUS y NEXT del mando a distancia o del marco es posible mostrar distintas zonas de la imagen para mostrar la parte que nos interesa.

ROTACIÓN

Pulsa el botón ROTATE en el mando a distancia o los botones UP / DOWN en el marco para rotar la imagen 90º, 180º y 270º en sentido horario, también puedes pulsar el botón MENU, aparecerá un pequeño menú en la pantalla, desde cual puedes seleccionar la opción “Girar” con los botones UP y DOWN, y con el botón PLAY/PAUSE del mando a distancia o del marco puedes rotar la imagen 90º, 180º y 270º en sentido horario. La función “ROTACIÓN” se puede realizar sólo cuando el modo slide show está desactivado. Las siguientes imágenes que se muestren volverán a tener la orientación normal de la imagen.

VIDEO

Puedes acceder a esta función desde el menú principal de tu marco Multimedia Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim, seleccionando la opción “VIDEO” con los botones UP y DOWN y pulsando a continuación el botón PLAY/PAUSE. El marco Multimedia mostrará una lista de los archivos de vídeo cargados desde el dispositivo de memoria (pendrive o tarjeta de memoria), proporcionando información como titulo, resolución, tamaño y orden de cada archivo. Puedes moverte por esta lista utilizando los botones UP y DOWN, y seleccionar / reproducir el archivo deseado con el PLAY/PAUSE.

Durante la reproducción de vídeo, puedes visualizar el tiempo total y tiempo actual del vídeo pulsando el botón MENU. Puedes subir o bajar el volumen del vídeo con los botones VOL+ o VOL-, y puedes retroceder al archivo anterior o avanzar al archivo siguiente.

MÚSICA

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

Puedes acceder a esta función desde el menú principal de tu marco Multimedia Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim, seleccionando la opción “MUSICA” con los botones UP y DOWN y pulsando el botón PLAY/PAUSE a continuación. El marco Multimedia mostrará una lista de los archivos de audio cargados desde el dispositivo de memoria (pendrive o tarjeta de memoria), proporcionando información como titulo, tiempo, tamaño y orden de cada archivo. Puedes moverte por esta lista utilizando los botones UP y DOWN, y seleccionar / reproducir el archivo deseado con el PLAY/PAUSE.

CONFIGURAR ALARMA CON MÚSICA

Desde la lista de los archivos de música, pulsando el botón MENU, aparecerá un pequeño menú, puedes seleccionar la opción “Establecer como alarma” con los botones UP y DOWN y el botón PLAY/PAUSE. Con esta opción, puedes utilizar una pista de audio como sonido de alarma.

LECTURA DE LIBROS ELECTRÓNICOS

Puedes acceder a esta función desde el menú principal de tu marco Multimedia Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim, seleccionando la opción “EBOOK” con los botones UP y DOWN y pulsando a continuación el botón PLAY/PAUSE. El marco Multimedia mostrará una lista de los archivos en formato TXT cargados desde el dispositivo de memoria (pendrive o tarjeta de memoria), proporcionando información como titulo, tamaño, fecha de creación y orden de cada archivo. Puedes moverte por esta lista utilizando los botones UP y DOWN, y seleccionar / reproducir el archivo deseado con el PLAY/PAUSE.

EXPLORADOR DE ARCHIVOS

Puedes acceder a esta función desde el menú principal de tu marco Multimedia Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim, seleccionando la opción “FILE EXPLORER” con los botones UP y DOWN y pulsando a continuación el botón PLAY/PAUSE. Con esta función puedes explorar las carpetas y los archivos multimedia almacenados en el dispositivo de memoria (pendrive o tarjeta de memoria), pulsando los botones UP y DOWN para seleccionar carpeta o archivo, y el botón PLAY/PAUSE para reproducir los archivos multimedia o para entrar o salir desde la carpeta.

Nota: En el caso de las carpetas, sólo indica el orden de la carpeta.

COPIAR O BORRAR UN ARCHIVO (O UNA CARPETA)

Desde la lista de los archivos dentro de las opciones de VIDEO / MUSIC / EBOOK / FILE EXPLORER, pulsando el botón MENU, aparecerá un pequeño menú, puedes seleccionar la opción “Borrar archivo” con los botones UP y DOWN y el botón PLAY/PAUSE.

CALENDARIO

Puedes acceder a esta función desde el menú principal de tu marco Multimedia Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim, seleccionando la opción “CALENDAR” con los botones UP y DOWN y pulsando el botón PLAY/PAUSE a continuación.

Al mostrar esta función, aparecerá en pantalla el calendario correspondiente al mes actual, una presentación de las imágenes cargadas desde la memoria e información de la hora en formato numérico.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Para modificar las opciones del sistema puedes seleccionar la opción “Settings” desde el menú principal, utilizando los botones UP/DOWN y pulsando a continuación el botón PLAY/PAUSE.

- **Idioma:** Muestra los idiomas disponibles para mostrar la información de los menús y permite seleccionar el que deseemos.
- **Secuencia de foto:** Desde esta opción es posible seleccionar el orden de reproducción de las imágenes entre “Secuencia” y “Aleatorio”.

- **Modo de inicialización:** Desde esta opción es posible seleccionar el modo de inicialización una vez encendido el marco Multimedia entre “Presentación diapositivas”, “Música”, “Vídeo”, “Calendario” y “Elegir la tarjeta”.
- **Modo de visualización (slide show):** Desde esta opción es posible seleccionar el modo de visualizar las imágenes en una ventana, 3 ventanas o 4 ventanas durante la presentación de imágenes (slide show), de modo que puedan mostrarse hasta 4 fotografías independientes al mismo tiempo.
- **Intervalo de diapositivas:** Desde esta opción es posible seleccionar el tiempo durante el cual se mostrará cada fotografía en el modo slide show antes de cambiar a la siguiente imagen. Puedes seleccionar 3/5/15/30 segundos, 1/5/15/30 minutos o 1 hora.
- **Efecto de foto:** Desde esta opción es posible seleccionar el efecto deseado para las imágenes, puedes seleccionar efecto “Color”, efecto “Monocromo” o efecto “Sepia”.
- **Efecto de transición:** Esta opción permite seleccionar el tipo de efecto deseado para realizar la transición entre imágenes durante el slide show. Existen 15 efectos disponibles en la memoria del sistema. Adicionalmente, es posible alternar entre todos ellos en cada transición, seleccionando la opción “Aleatorio”.
- **Modo de imagen:** Esta opción permite seleccionar entre los 3 modos disponibles de ajuste de imagen:

  * **Original:** La imagen se muestra respetando las proporciones originales.

  * **Ajuste automático:** La imagen se muestra respetando las proporciones originales y la resolución de pantalla.

* **Completo:** La imagen se expande horizontalmente para ajustarse a la pantalla y no dejar espacios en negro.

- **Modo de reproducción de música:** Esta opción permite seleccionar el modo de reproducción de los archivos de audio entre las 3 opciones: “Repetir una vez”, “Circular” y “No repetir”.
- **Modo de reproducción de vídeo:** Esta opción permite seleccionar el modo de reproducción de los archivos de vídeo entre las 3 opciones:

  * **Original:** La imagen se muestra respetando las proporciones originales.

  * **Ajuste automático:** La imagen se muestra respetando las proporciones originales y la resolución de pantalla.

  * **Completo:** La imagen se expande horizontalmente para ajustarse a la pantalla y no dejar espacios en negro.

- **Pantalla:** Al entrar en esta opción puedes cambiar los valores de contraste, brillo, color y tono de los colores mostrados por la pantalla del marco Multimedia, utilizando el botón PLAY/PAUSE para seleccionar la opción deseada y los botones PREVIOUS y NEXT para cambiar los valores.
- **Establecer hora y fecha:** Esta opción permite configurar el sistema con la fecha y hora deseadas.
- **Ajustar formato de hora:** Esta opción permite ajustar el formato de hora entre I2 horas y 24 horas.
- **Configurar alarma:** Esta opción permite activar y desactivar alarma, configurar hasta 2 alarmas diferentes entre los 3 modos: Una vez, Cada día y Libre.

Importante: cuando necesites que suene la alarma mientras la pantalla del marco esté apagada, el marco tendrá que estar configurado para que el "Auto apagado" se produzca antes de la hora programada de alarma.

- **Auto encendido y apagado:** Esta opción permite seleccionar la hora de encendido y apagado automático del marco Multimedia.
- **Formatear memoria:** Esta opción permite formatear la memoria interna del marco Multimedia.
- **Reestablecer ajustes:** Esta opción permite resetear el marco Multimedia volviendo a los valores de configuración por defecto.

USB HOST

Con tu marco Multimedia Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim, además de mostrar tus fotografías favoritas guardadas en tarjetas de memoria tipo SDHC/SD/MS/MMC/XD, también podrás visualizar imágenes almacenadas en dispositivos de memoria USB, como un pendrive. Simplemente conecta el pendrive a la entrada USB HOST situada en la parte trasera del marco Multimedia, através del adaptador USB tipo A – tipo C, y el sistema reconocerá los archivos compatibles que estén presentes en su memoria.

Importante: no extraigas el dispositivo de memoria mientras está siendo utilizado para evitar pérdidas de datos.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Por qué no consigo visualizar mis archivos de imágenes .JPG?

Muchas cámaras fotográficas digitales y programas de edición de imágenes añaden datos ocultos a los ficheros .JPG (meta datos). Estos datos pueden hacer que tu marco Multimedia no cargue las imágenes. Prueba a eliminarlos grabando la imagen con otro nombre.

La tarjeta de memoria que uso no es reconocida.

Asegúrate que la tarjeta de memoria está insertada en la dirección correcta y hasta el fondo. Recuerda también que el marco Multimedia sólo es compatible con tarjetas SDHC/SD/MMC/MS/XD.

No consigo guardar o copiar un archivo en la memoria interna del marco Multimedia.

En este caso, primero formatea la memoria interna del marco Multimedia y después procede con la operación de guardar o copiar el archivo.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo período de garantía será de 12 meses.

  En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

  Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

  Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

  La garantía especial de 36 meses es valida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

I. Entrando en http://support.energysistem.com y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas mas frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.
Puedes consultar la disponibilidad del manual en tu idioma en **http://www.energysistem.com/es-es/support/manuals**

I. Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: **soporte@energysistem.com**

2. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico valido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.

3. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compro el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Importante: Los datos o información contenidos en los productos no están cubiertos en ningún caso por ninguna garantía, por lo tanto el servicio técnico de Energy Sistem Soyntec S.A. no se verá en la obligación de respaldar dicha información por lo que es recomendable entregar el equipo sin información en la memoria del mismo, o con la información original de fábrica.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

© 2012 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A. 09/02/2012

Dirección: Pol. Ind. Finestrat - C/. Calpe, 1 – 03509, Finestrat, Alicante (España)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® Marco Multimedia Energy™ Photo Frame M8 Ultra Slim.

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004.

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.

www.energysistem.com